

Installation Manual

Multicollar Slim



1




Sørg for at både installationen og hullet er fri for støv samt olie/fedt.

6



Skær det overskydende indlæg af lige med stålrammen.

2




Restfuger $\leq 20 \text{ mm}^1$ lukkes med enten Multisealant A eller Multimastic SP - begge brandhæmmende akryl, fugedybder over 10 mm.

7



Når stålrammen passer tæt sammen, er indlægget skåret korrekt til.

3

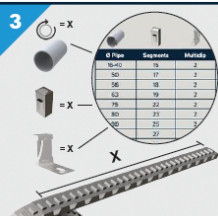

Mål diameteren af installationen. Se tabellen på kassen for Multicollar Slim, (for plastør 2) længde, antal segmenter og antal Multiclips, som installationen kræver.


Ø Pipe	Segmenter	Multiclip
50	11	2
56	16	2
63	19	2
76	22	2
80	23	2
100	28	2

8




Monter brandmanchetten omkring installationen. Samling og montage af brandmanchetten udføres med de tilhørende Multiclip og skruer.

4

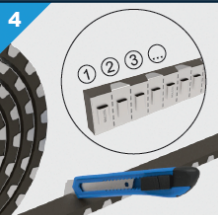


Tæl det antal Multicollar Slim segmenter der er påkrævet og skær indlægget over med en kniv.

9



Fordel de resterende Multiclips forholdsmæssigt og monter med skruer.

5

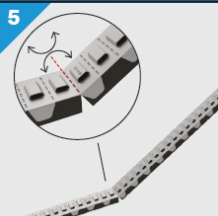

Knæk Multicollar Slim hvor indlægget er skåret.

10



Udfyld og opsæt mærkat i nærheden af brandtætningen.

¹ Større udsparinger omkring installationer brandtættes iht. kravene for Multimastic C System eller Multimortar system.

² Stålrør med isolering kan brandtættes med en enkelt brandmanchet op til Ø283 mm - afhængig af brandmodstandsevnen.



Scan QR kode for montage og mere information omkring MULCOL. Se også MULCOL Fire Protection app for korrekt installation i kombination med brandmodstandsevnen, samt www.mulcol.com. Kun for professionel brug.

